取 扱 説 明 書	RN-BGS3B-G7BSL〈RS71W8ARX-L〉 RN-BGS3B-G7BSR〈RS71W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BBL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BBR〈RS31W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BSL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BSR〈RS31W8ARX-R〉	110800201570 110800201571 110800201572 110800201573 110800201574 110800201575			01

1．取扱説明書

なるほど 安心 Si センサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、
安心便利機能を充実させた新しいコンロです。

① 万一の消し忘れや
天ぷら油の過熱を未然に防止

② なべ底が高温になると
自動的に弱火になる安全設計

③ 煮ものなどで焦げついた場合
初期段階で自動消火

◇温度センサーのはたらき

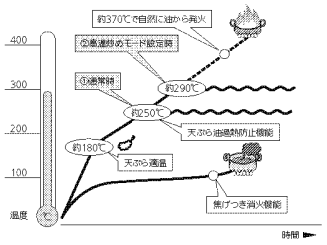

①通常時
温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時
高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、**①通常時**よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから最長 30 分で自動で火を消します。
高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能はたらきません。

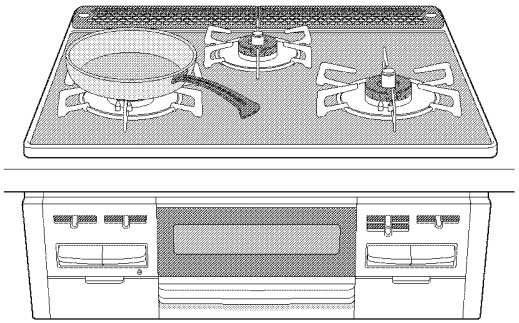

お問い合わせの多い項目です

詳しくは☞48 ページ

1 勝手に
火が小さくなったり、
火が消えたりする
■ Si センサーコンロの安全機能がはたらいています。

2 高温炒めモードに設定したのに、
勝手に火が小さくなったり、
火が消えたりする
■ すべての安全機能が解除されたわけではありません。

3 火がつかない
■ もしかして乾電池?

⚠ 警 告
■焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



もくじ

各部のなまえ …… 3
便利機能で楽しく調理 …… 5

安全なご利用のために
安全上のご注意（必ずお守りください） 6
安全上のご注意（使用編） …… 7
安全上のご注意（設置編） …… 13

このコンロについて
知っておいていただきたいこと … 14
安全機能 …… 15
便利機能 …… 16

毎日の使いかた
コンロ
基本の操作（コンロの使いかた） 17
揚げものをする …… 19
コンロタイマーを使う …… 21
炒めもの・いりものをする …… 23
お湯をわかす …… 25
ごはん・おかゆを炊く …… 27
グリル
グリルの取り扱いと準備 …… 31
グリルの使いかた …… 33

長くご利用いただくために
日常点検とお手入れの道具 …… 35
部品の取り付けと取りはずし …… 37
お手入れのしかた（コンロ） …… 39
お手入れのしかた（グリル） …… 41
乾電池を交換する …… 42
よくあるご質問（Q&A） …… 43
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 49
長期間使用しない場合／仕様 …… 51
アフターサービス／廃棄時のお願い 52
保証書 …… 裏表紙

取扱説明書

RN-BGS3B-G7BSL〈RS71W8ARX-L〉	110800201570
RN-BGS3B-G7BSR〈RS71W8ARX-R〉	110800201571
RN-BS3B-G6BBL〈RS31W8ARX-L〉	110800201572
RN-BS3B-G6BBR〈RS31W8ARX-R〉	110800201573
RN-BS3B-G6BSL〈RS31W8ARX-L〉	110800201574
RN-BS3B-G6BSR〈RS31W8ARX-R〉	110800201575

01

各部のなまえ

●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

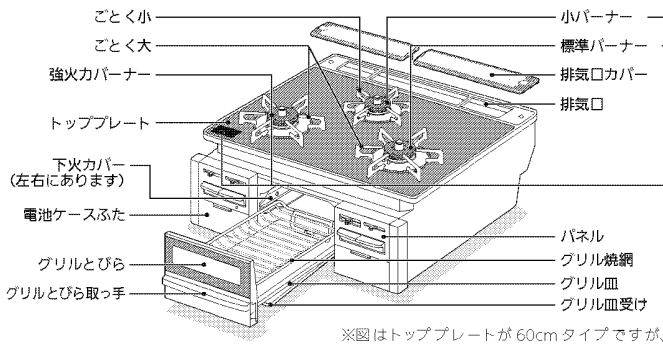

※図はトッププレートが 60cm タイプですが、75cm タイプも部品名称、特長は同じです。

正　面

コンロ・グリル操作部および電池ケースふたを開けたところ

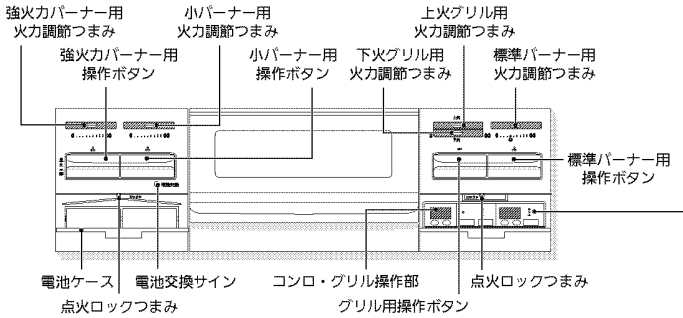

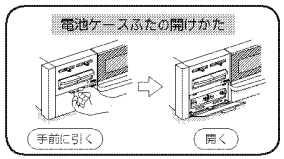

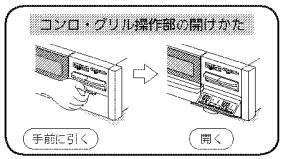

強火力バーナー・標準バーナー

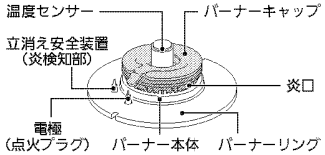

強火力　この表示がしてある側のバーナーが強火力バーナーです。

小バーナー

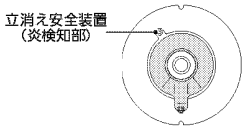

小バーナーは立消え安全装置の位置が違います。

コンロ・グリル操作部

●左コンロが強火力バーナーの機器の場合

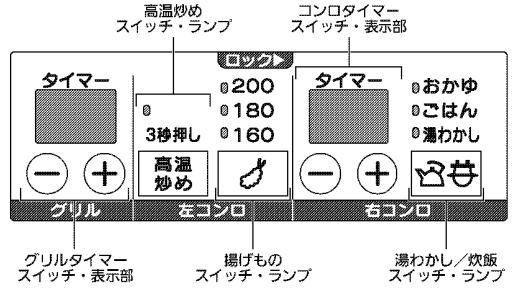

●右コンロが強火力バーナーの機器の場合

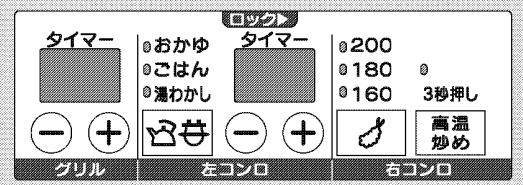

便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

揚げものをするとき ☞ 19ページ	揚げものモード		焼きギョーザ お好み焼き にも使えます
煮もの、ゆでものを するとき ☞ 21ページ	コンロタイマーモード － ＋		ゆでたまご にも便利
炒めもの、いりもの、 あぶりものを するとき ☞ 23ページ	高温炒めモード 高温 炒め		ぎんなん ごまを いるときにも
お湯をわかすとき ☞ 25ページ	湯わかしモード		コーヒー 紅茶の 湯わかしに…
ごはん・おかゆを 炊くとき ☞ 29ページ	炊飯モード		雑穀米 麦ごはんも 炊けます

安全上のご注意(必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です　火気禁止　接触禁止　分解禁止

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です　換気必要

⚠危険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら

火気禁止

■絶対に火をつけない
■電気器具（換気扇など）のスイッチの入 / 切をしない
■電源プラグの抜き差しをしない
■周辺で電話を使用しない
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

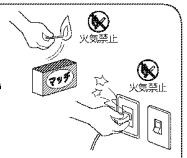

■すぐに使用を中止する
①火を消す。
②ガス栓（ねじガス栓）を閉める。
③窓や戸を開けガスを外へ出す。
④外に出て、もよりのガス事業者（東京ガス）に連絡する。



安全上のご注意(使用編)

⚠警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

コンロには

■コンロをおおうような大きな鉄板やなべは使用しない
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具は使用しない
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

トッププレート（ガラス製）には

■衝撃を加えない

■上にのらない
トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ガラスにひびが入ったり、割れた場合は絶対に触らず、すぐに修理を依頼してください。

■排気口にはふきんやものをのせたり、アルミはくなどでふさがない

■排気口のまわりにはものを置かない
異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因になります。

ガスコンロの近くには

■爆発のおそれがあるものを置かない
圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
- スプレー缶
- カセットコンロ用ボンベなど

■引火しやすいものを使用しない
火災の原因になります。
- スプレー・ガソリン・ペンジンなど

■燃えやすいものを置かない
火災の原因になります。
- 機器の上方に調味料ラックなど
- ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など

使用中には

■機器から離れない

■就寝・外出をしない
- 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。
- 調理物（魚など）の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は必ず火を消してください。

揚げもの調理の際には

■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げものをしない
なべの底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。

■複数回使った調理油で揚げものをしない
何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない
豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

■揚げものは食材全体がつかるまで調理油（必ず200mℓ以上）を入れて行う
調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。
特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。

グリルは

■グリル石やグリルシート、アルミはくなどをグリル皿に使用しない
異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル皿、グリル焼網にアルミはくを敷かない
アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

■グリルとびらに魚などをはさみこまない
魚などが燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

■グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する

■グリル皿や下火カバーなどにたまった脂、グリル焼網についた皮や食材はご使用のつど取り除く
食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・やけどのおそれがあります。

■高温炒めモードで揚げもの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

使用後は

■操作ボタンを戻して、火が消えたことを確認する

■ガス栓（ねじガス栓）を閉める
消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

異常時は

■火を消し、ガス栓（ねじガス栓）を閉める
地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
☞ 43～50ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、または東京ガスにご連絡ください。

安全上のご注意(使用編)

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用中、使用直後は

■操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触らない
接触禁止
やけどのおそれがあります。
グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。
1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。触らないよう注意してください。

■グリルとびらに水や洗剤をかけない
ガラスが割れてけがのおそれがあります。

■調理以外に使用しない
衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器焼損の原因になります。

■コンロには石焼いもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。

■片手なべや底の丸いなべは不安定な状態で使用しない
なべが傾いてやけどのおそれがあります。
なべの種類によっては、傾いたり、ずべりやすいものがあります。小さい片手なべや底の丸いなべなどは、必ず取っ手を持ちながら調理をしてください。

■使用中は手や衣服を炎、バーナー、排気口付近に近づけない
そでやエプロンなど衣服に着火したり、熱によるやけどのおそれがあります。
なべを動かすときや炎の大きさが自動で弱火から強火へ切り替わるときがあるので注意してください。

■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない
炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

排気口には

■手や顔などを近づけない

■なべの取っ手を排気口に向けない
高温の排気が出ます。やけどに注意してください。
なべの取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。

■幼いお子様だけで触らせない
やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

(つづき)

■機器に風を当てない
扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。

■操作部やグリルとびらには強い力を加えない
手で押さえたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない
誤作動の原因になります。

■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける
換気必要
- 換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- こんなときは窓を開ける。
  屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。

点火しない場合は

■操作ボタンを戻して、消火の状態にし、周囲のガスがなくなってから再度点火する
すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。

■やかんやなべの大きさに合わせて火力調節する
火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は

■機器が冷めていることを確認する
調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

■ガス栓（ねじガス栓）を閉める
誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

■操作ボタンをロックする
不用意な点火を防ぎます。

■必ず手袋をする
手袋をしないとけがのおそれがあります。

■バーナーキャップを水洗いしたときは水気を十分ふき取ってから取り付ける
炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。

安全上のご注意(使用編)

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

温度センサーは



■強いショックや力を加えたり傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。

■お手入れは汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する

- 動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。

グリルは

■魚などの調理物を取り出すときなどは手や腕をグリルとびらやガラスに触れない

やけどのおそれがあります。
グリルとびらはいっぱいまで引き出してください。

■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

① 操作ボタンを押して火を消す。
② 炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
③ 消火後、点検を依頼する。

■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

■グリル皿には水を入れない

この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでご使用ください。水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。

■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- 脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。

■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する

焦げたり、発火するおそれがあります。

■グリル皿は水平にゆっくり出し入れし、ていねいに持ち運ぶ

- グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷のおそれがあります。
- グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

（つづき）

お願い

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたりするときは、突沸に注意してください。

突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ（容器をゆする、塩、砂糖などを入れる）で生じます。
この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。

突沸現象の予防方法

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。（強火で急に加熱しない）
- 熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- なべの大きさにあった火力で加熱してください。

- 調理中になべをのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓（ねじガス栓）を操作して火を消さないでください。
やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が故障する原因になります。



- 煮こぼれに注意し、火力調節してください。
煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなったなべなどをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。
ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

安全上のご注意(設置編)

⚠警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない

分解禁止

- 一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。
- 専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店、または東京ガスにご連絡ください。

※ 詳しくは、設置説明書を参照してください。

■供給ガスと銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）が一致していることを確認する

- 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- 銘板は機器内左後方側面に張ってあります。供給ガスの種類がわからない場合はお買い上げの販売店、または東京ガスにお問い合わせください。
- 機器前面の電池ケースふたを開けると機器情報シールが張ってあります。機器のガス種（ガスグループ）が確認できます。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

〈例〉機器情報シール（12A・13Aの場合）

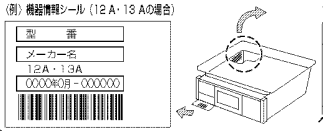

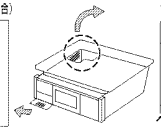

〈例〉銘板（12A・13Aの場合）

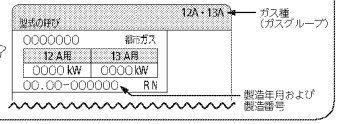

■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。
以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。

- 可燃性の壁（ステンレスやタイルを張った可燃性の壁も含む）との距離を右図のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、または東京ガスにお問い合わせください。

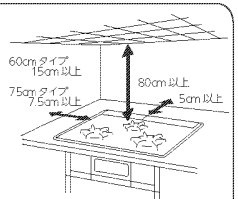

（可燃性の壁の場合）

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

知っておいていただきたいこと

温度センサーについて

●温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

⚠警告

■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない

- 温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 中華なべ用補助ごとくを使用すると、温度センサーがなべ底に密着しない原因になります。



■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広いなべでの油調理はしない

油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。

なべの選びかた

炊飯モードに適したなべについては、☞28ページをご覧ください。

なべの種類			●揚げもの（油の量200mℓ以上）●煮もの	その他の調理	●揚げものモード 油の量（500mℓ～1ℓ）	●湯わかしモード 水の量（500mℓ～2ℓ）
なべ フライパン	材質：アルミ、銅 鉄、ホーロー		○	○	○	○
	材質：ステンレス	※厚手	○	○	○	○
		※薄手	×	○	×	○
中華なべ	材質：アルミ、銅、鉄		○	○	○	—
	材質：ステンレス（底が平らなもの）	※厚手	○	○	○	—
		※薄手	×	○	×	—
無水なべ 多層なべ			○	○	×	○
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力なべ			×	○（IH対応土鍋除く）	×	×
やかん			—	○	—	○

※厚手：2.5mm以上　薄手：2.5mm未満

○：適しています
×：適していません（温度を正しく検知できません。）

お願い

中華なべを使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華なべの種類によってはなべが安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

安全機能

天ぷら油過熱防止機能
強火力バーナー　標準バーナー　小バーナー

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。
この状態が約 30 分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動で火を消します。



火力調節します

立消え安全装置
強火力バーナー　標準バーナー　小バーナー　グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



ガスを止めます

コンロ消し忘れ消火機能
強火力バーナー　標準バーナー　小バーナー

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。
コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。☞ 16ページ

火を消します

グリル消し忘れ消火機能
グリル

点火するとタイマーが作動します。
最長 15 分で消火します。☞ 33ページ

火を消します

焦げつき消火機能
強火力バーナー　標準バーナー　小バーナー

煮もの調理などでなべ底が焦げつくと、自動で火を消します。
なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。
※なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げつき消火機能が正常にはたらかないことがあります。



火を消します

点火ロック
強火力バーナー　標準バーナー　小バーナー　グリル

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火を防ぎます。☞ 18ページ

中火点火機能
強火力バーナー

点火時の炎あふれをおさえるために、中火で点火します。☞ 17ページ

グリル過熱防止センサー
グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

火を消します

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能
強火力バーナー　標準バーナー　小バーナー　グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1 分ごとにブザーが「ピピッ」と 5 回鳴ってお知らせします。
乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

高温自動温度調節機能
強火力バーナー　標準バーナー

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに強火・弱火と自動で火力調節し、なべの異常過熱を防止します。
この状態が約 30 分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は自動で火が消えます。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と 1 回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは、高温炒めモード（強火力バーナー）をお使いください。☞ 23ページ

火力調節します

便利機能

コンロ消し忘れ消火機能時間の設定
強火力バーナー　標準バーナー　小バーナー

- 30 ～ 90 分の間で、10 分刻みおよび 2 時間に設定できます。
- 購入時は 2 時間に設定されています。

1 強火力バーナーを点火する。
あらかじめ水を入れたなべをごとくに置きます。



2 強火力バーナーを点火後 10 秒以内に、グリルタイマースイッチ［＋／－］を同時に 3 秒以上ブザーが鳴るまで押し続ける。
最初は 2 時間「--」に設定されています。

3 グリルタイマースイッチ［＋／－］を押す。
30 ～ 90 分の間で、10 分刻みおよび 2 時間に設定できます。



- ［＋］スイッチ押し：最長 2 時間「--」
- ［－］スイッチ押し：最短 30 分「30」

4 操作ボタンを押して消火の状態にする。
設定した時間に変更されます。



お知らせ
- すべてのコンロバーナーが同じ設定時間になります。バーナーごとには設定できません。

湯わかしモードお知らせ時間の設定
標準バーナー

- やかんやなべの形状・材質や水の量などにより、お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合は、1 ～ 5 の 5 段階にお知らせ時間を設定することができます。
- 購入時は「3」の設定になっています。

1 強火力バーナーを点火する。
あらかじめ水を入れたなべをごとくに置きます。



2 強火力バーナーを点火後 10 秒以内に、グリルタイマースイッチ［＋／－］を同時に 3 秒以上ブザーが鳴るまで押し続ける。

3 湯わかし／炊飯スイッチを押す。
最初は「3」に設定されています。



4 グリルタイマースイッチ［＋／－］を押す。



グリルタイマー表示部	1	2	3	4	5
設定内容	お知らせを早くしたい場合 ←		標準（初期設定）	→	お知らせを遅くしたい場合

5 操作ボタンを押して消火の状態にする。
設定した時間に変更されます。



お願い
- 設定を変更する場合は、2 または 4 から設定してください。それでもなお、早くしたい場合や遅くしたい場合は、1 または 5 に設定してお使いください。
- 同じやかん（なべ）を使用しても水の量によってお知らせ時間が異なる場合があります。

コンロ 基本の操作（コンロの使いかた）

準　備

- パネルや操作部の表面に透明の保護シートが張られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- グリル庫内に梱包部材が入っていないか確認してください。

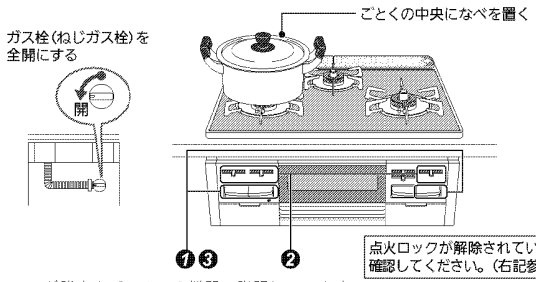

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

❶ 点火する

- 操作ボタンで点火する。

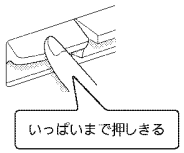

お知らせ

- 点火のとき、火力調節つまみは標準バーナー・小バーナーは「強火」の方向に、強火力バーナーは中央の位置に移動します。
（中火点火機能）☞ 15 ページ

❷ 火力調節する

- 火力調節つまみをスライドさせる。

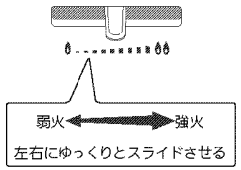

お知らせ

- 火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

ワンポイント

不用意な点火を防ぐ（点火ロック）

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。
電池ケースふたおよびコンロ・グリル操作部を開け、点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除／ロックができます。
☞ 15 ページ

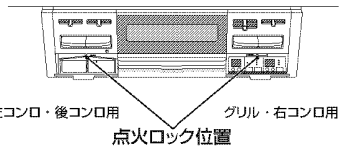

操作方法

ロック（つまみが右）
解除 → ロック

解除（つまみが左）
解除 ← ロック

❸ 火を消す

- 操作ボタンで火を消す。

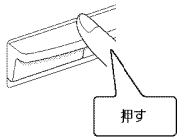

お願い

- 必ず火が消えたことを確認してください。

❹ ガス栓（ねじガス栓）を閉める

- 調理が終わったら、ガス栓（ねじガス栓）を閉める。

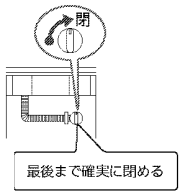

ワンポイント

炒めもの、いりもの、あぶりものをするときは

高温炒めモードに設定して調理してください。
☞ 23 ページ
安全機能がはたらく温度を一時的に高くし、最長 30 分高温で調理できます。

揚げものをするときは

揚げものモードで調理してください。☞ 19 ページ
※揚げものモードを使わないと、調理中に自動で火が消えることがあります。

コンロ 揚げものをする（揚げものモード）

●油の温度を保ちながら、揚げものを調理できます。

適した油の量：500mℓ～1ℓ

ごとくの中央になべを置く

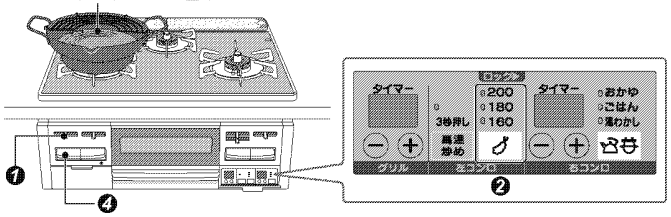

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

❶ 点火後、火力調節する

●なべの大きさに応じた火力にする。

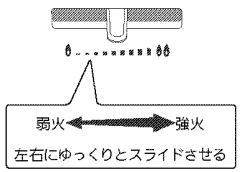

お願い

- 揚げものモードの場合、適した油の量は500mℓ～1ℓです。
- 揚げものモードを使わない場合は、必ず200mℓ以上の調理油で行ってください。

❷ 温度設定する

●最初は180℃に設定されます。

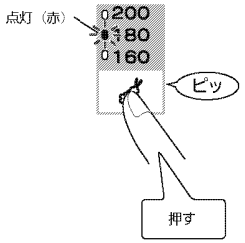

●押すたびに、次のように切り替わります。

180℃ → 200℃ → 160℃
↑ 取り消し（消灯）← ピー

ワンポイント

●設定温度は調理中でも変更できます。

【強火力バーナー】

ワンポイント

●揚げもの以外の火加減が難しい焼きもの調理も簡単に作れます。

設定温度の目安

とりのから揚げ、ホットケーキ、ハンバーグ	160℃
天ぷら、コロッケ、焼きギョーザ、お好み焼き	180℃
クルトン、かきもち揚げ	200℃

●なべの種類・材質や厚さ、油の量などにより、設定した温度と異なる場合があります。
揚げものモードの油の温度は、天ぷら用鉄なべで設定してあります。

●揚げものスイッチを押し、「180℃」の設定温度表示ランプを点灯させ、そのまま約3秒押し続けることで、10℃刻みの設定ができます。

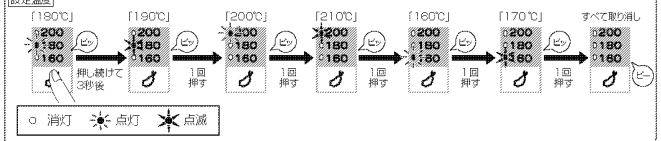

❸ 調理する

●設定温度になると、ブザーでお知らせします。調理をはじめてください。

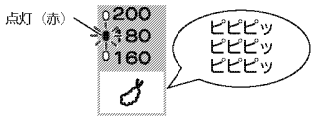

お知らせ

●調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、設定温度を保ちます。



●調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。再度操作を行ってください。

❹ 火を消す

●操作ボタンで火を消す。

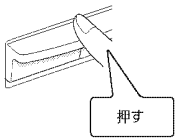

コンロタイマーを使う

●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。
●めんをゆでたり、あともう少し煮込みたいときの消し忘れ防止に便利です。

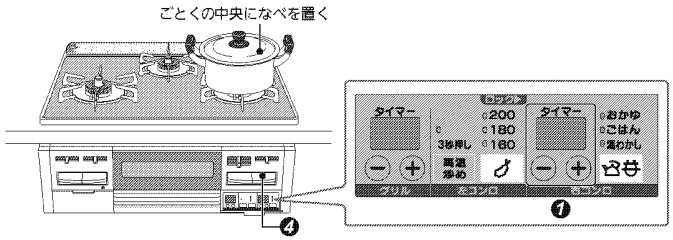

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

❶ 点火後、時間設定する

●コンロタイマースイッチ［＋／－］を押す。
●最初は「1」（1分）が表示されます。

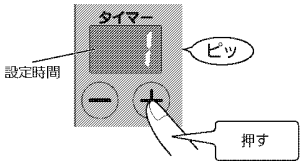

●1～90分（1分刻み）で設定できます。
●押し続けると5分刻みで設定できます。
●取り消すときは、一度火を消す。

ワンポイント
●設定時間は調理中でも変更できます。

❷ 設定時間終了30秒前にお知らせ

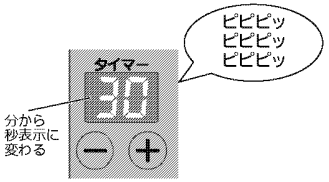

❸ 設定時間がくると、自動で火が消える

●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。

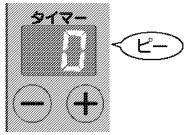

❹ 操作ボタンを戻す

●操作ボタンを押して消火の状態にする。

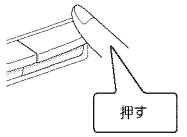

お知らせ
●操作ボタンを消火の状態にしないときは、コンロタイマー表示部「0」は約10秒後に消灯します。

コンロ 炒めもの・いりものをする

●高温炒めモードを使用すれば、通常よりも高い温度で使用できます。
「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。

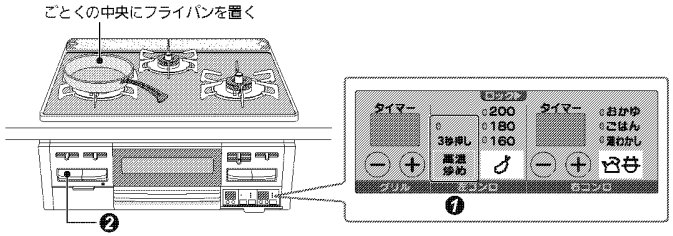

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

❶ 点火後、高温炒めスイッチを押す（3秒以上）

●ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで3秒以上押し続ける。

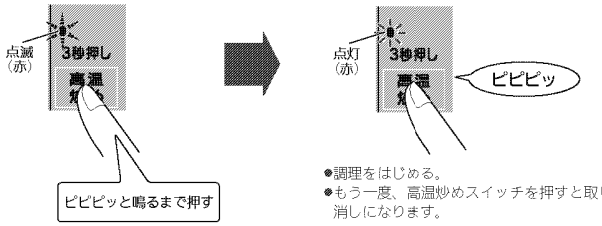

●調理をはじめる。
●もう一度、高温炒めスイッチを押すと取り消しになります。

お知らせ
●火が消えると、高温炒めモードは取り消されます。

（高温炒めモード）[強火力バーナー]

こんなとき高温炒めモード
●急に火が小さくなったり、消えてしまう場合

ワンポイント

◇温度センサーのはたらき

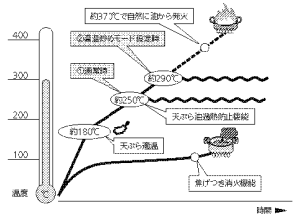

①通常時
温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時
高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、**①通常時**よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから最長30分で自動で火を消します。
高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能ははたらきません。

❷ 火を消す

●操作ボタンで火を消す。

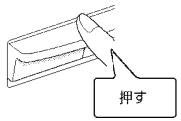

⚠ 警 告

■高温炒めモードで揚げもの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

■焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

⚠ 注 意

■あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける
温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、なべ底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。

コンロ お湯をわかす（湯わかしモード）

【標準バーナー】

●お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。

ごとくの中央になべまたはやかんを置く

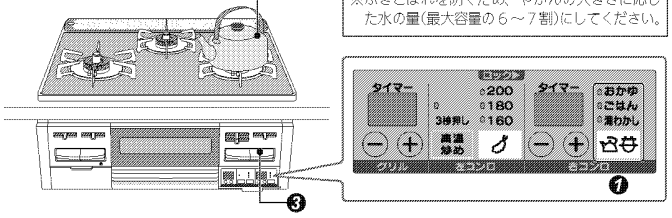

水の量：500mℓ～2ℓ
※ふきこぼれを防ぐため、やかんの大きさに応じた水の量（最大容量の6～7割）にしてください。

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

お願い

- やかんやなべの形状・材質や水の量によっては、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。
  やけどなどに注意してください。
- 温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。
  ・ふたを開け閉めしない　・水をかき混ぜない　・なべややかんを動かさない
  ・水を追加しない　・具を入れない　・火力を変えない
- 火力はなべやかんの径に合わせて炎があふれないように調節してください。

お知らせ

- 以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。
  ・一度わかしたお湯（約70℃以上）を再び湯わかしモードでわかしたとき
  ・やかんやなべなどの底が汚れていたり、さびていたりするとき
- 自動で弱火になると、火力は変えられません。
- 湯わかしモードお知らせ時間を変更することができます。☞ 16 ページ

❶ 点火後、湯わかし／炊飯スイッチを押す

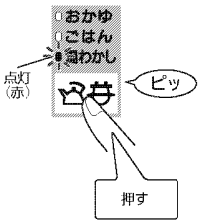

●押すたびに、次のように切り替わります。

湯わかし → ごはん → おかゆ
↑ 取り消し（消灯） ←
（ピー）

❷ 沸とうして5分後に、

●沸とうすると、ブザーでお知らせし、自動で弱火になります。

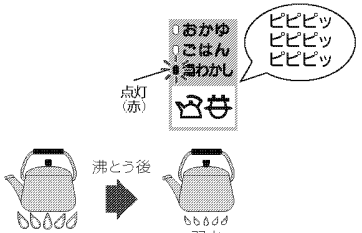

自動で火が消える

●5分後、ブザーでお知らせし、自動で火が消えます。

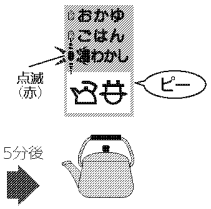

❸ 操作ボタンを戻す

●操作ボタンを押して消火の状態にする。

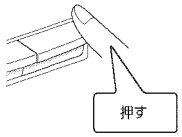

コンロ ごはん・おかゆを炊く（炊飯モード）

おいしく炊くコツ

1 お米は正確にはかる。

180mℓの計量カップを使うと便利です。

すり切り1杯で、お米1合です。

180mℓの計量カップ

2 たっぷりの水で手早くとぐ。

●はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。

ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。

●「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。

にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。

手早くとぐ

お知らせ

●お米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

1回で炊ける量

ごはん	1～5合
炊きこみごはん	1～4合
全がゆ	0.25～1合
7分がゆ	0.25～0.5合

お米と水の量の目安

お米の量		水の量		
		ごはん	おかゆ	
容量	合数（重量）		全がゆ	七分がゆ
45mℓ	0.25合（約 38g）	—	360mℓ	470mℓ
90mℓ	0.5 合（約 75g）	—	540mℓ	630mℓ
180mℓ	1 合（約150g）	300mℓ	900mℓ	—
270mℓ	1.5 合（約225g）	390mℓ	—	—
360mℓ	2 合（約300g）	480mℓ	—	—
450mℓ	2.5 合（約375g）	580mℓ	—	—
540mℓ	3 合（約450g）	670mℓ	—	—
720mℓ	4 合（約600g）	930mℓ	—	—
900mℓ	5 合（約750g）	1130mℓ	—	—

お願い

●水の量は目安です。好みに応じて加減してください。

●炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量（調味料、だしを含む）とし、具はお米の上にのせてください。

【標準バーナー】

お米を水に浸す時間

お米の種類		水に浸す時間	
		春～夏	秋～冬
ごはん	白米	30分以上	60分以上
	無洗米・発芽玄米		
	胚芽精米	60分以上	90分以上
	雑穀米		
	古米		
	麦ごはん		
おかゆ		0～30分	

ワンポイント

●洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。

●洗米してすぐのお米を炊飯するとごはんが硬くなります。

●一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じったり、お米をとぎ足りない場合はにおい、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

●1、2度すすぐ。にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、うまく炊けない場合があります。

●十分に水に浸してください。

●水の量を3%程多くしてください。または無洗米専用計量カップを使ってください。

●よくかき混ぜて気泡をとばしてください。

表面に気泡ができると、水が吸収されず、うまく炊けない場合があります。

炊飯モードに適したなべ

おいしく炊くために、炊飯モードに適したなべを選びましょう。

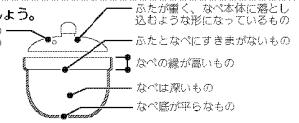

炊飯なべの選びかた

なべの種類			ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用釜	RTR-03D		○	○	白米3合、全がゆ0.5合（おかゆを炊く場合、ふきこぼれますので、ふたをずらして使用してください。）
別売の炊飯専用なべ	RTR-300D1		○	○	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
	RTR-500		○	○	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミのなべ			※○	※○	薄手（2mm以下）の場合は焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレスのなべ			※○	※○	白米は焦げる場合があります。 薄手（2.5mm以下）のステンレスのなべの場合は焦げつきやすくなります。
土鍋			×	※○	おかゆ以外は炊けません。
ガラスなべ・圧力なべ 多層なべ			×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

○：適しています　×：適していません（温度を正しく検知できません。）

※ふたに蒸気穴がない場合やなべの材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。
このような場合は、別売の炊飯専用なべをお使いください。

コンロ ごはん・おかゆを炊く（炊飯モード）

●ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。

なべにふたをしてごとくの中央に置く

なべ底の中心に温度センサーが密着するように置いてください。

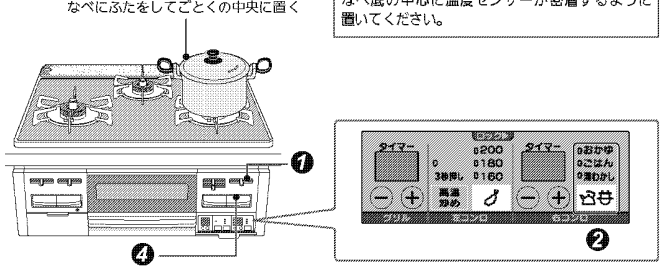

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

❶ 点火後すぐに、火力調節する



火力調節つまみを弱位置に合わせる

❷ 湯わかし / 炊飯スイッチを押す（2回）

ごはん

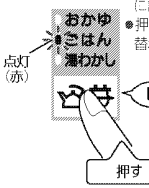

●火力調節後、すぐごはんモードに設定する。
●押すたびに、次のように切り替わります。

湯わかし→ごはん→おかゆ
取り消し（消灯）←ピー

❷ 湯わかし / 炊飯スイッチを押す（3回）

おかゆ

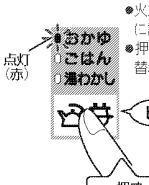

●火力調節後、すぐおかゆモードに設定する。
●押すたびに、次のように切り替わります。

湯わかし→ごはん→おかゆ
取り消し（消灯）←ピー

ワンポイント

- 弱位置に合わせるときは、強の位置から合わせてください。
- 火力が弱位置より大きいとごはんは硬めに、火力が小さいとごはんはやわらかめに炊けます。

【標準バーナー】（つづき）

お願い



- 機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。
- 炊飯開始後、一定時間が経過すると設定変更および取り消しはできなくなります。
- 取り消すときは、一度火を消してください。
- あたため直しはできません。（焦げつくことがあります。）

炊きこみごはんを炊くとき

- 調味料は具を炊く直前に米の上にのせるように入れ、炊きあがり後に混ぜてください。沈澱するとうまく炊けない場合があります。

おかゆを炊くとき

- 最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。粘りがでたり米粒がつぶれうまく炊けない場合があります。
- ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち上げたりしてふきこぼれないようにしてください。
- おかゆの炊きあがりで、水分の量が多い場合は再点火し、様子を見ながら火力調節してください。
- 炊きあがったごはんからおかゆ（雑炊）を作るときは、手動で調理してください。

ワンポイント

炊飯時間の目安

ごはん	28～37分（むらし10分を含む）
おかゆ	35～50分

むらし後は…

- ごはんを底からよくほぐしてください。余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。

❸ 炊きあがると自動で火が消え、むらしがスタート

●炊きあがると、ブザーでお知らせし、むらしがスタートします。

●むらしが終了すると、ブザーでお知らせします。

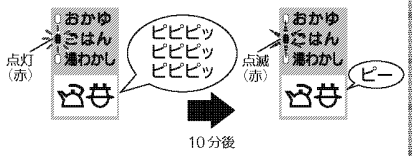

❸ 炊きあがると、自動で火が消える

●炊きあがると、ブザーでお知らせします。

❹ 操作ボタンを戻す

●操作ボタンを押して消火の状態にする。

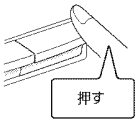

お知らせ

- ごはんをむらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザーが鳴りません。

グリルの取り扱いと準備

準　備

●操作部の表面に透明の保護シートが張られている場合は、ご使用前にはがしてください。

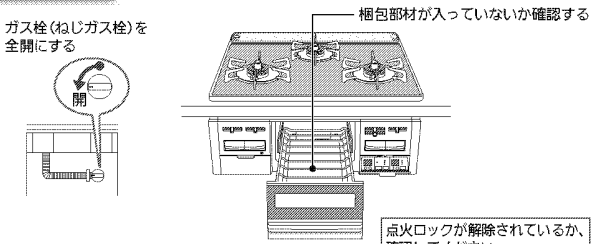

グリルの取り出し

1 グリルとびらをゆっくり引き出す。
いっぱいに引き出すと、いったん止まります。



2 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま取り出す。



3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっくりと持ち運ぶ。

お知らせ
- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げると、グリル皿に傷がついて、表面に施されたクリアコートがはがれる原因になります。
- グリルとびらやグリル皿受けをはずす場合は ☞ 37・41 ページをご覧ください。

グリルを初めて使うときは

1 グリル焼網を取り出す。
- グリル庫内に紙や梱包部材が残っている場合はすべて取り除いてください。
- 下火カバーが取り付けられていない場合は、取り付けてください。☞ 37 ページ

2 6～7分間空焼きをする。
部品に付着している加工油を焼き切ります。
火力は上火「強火」・下火「強火」で行ってください。
グリルの操作については ☞ 33 ページをご覧ください。

お願い
- 排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「02」と「-5」を交互に表示します)この場合、約5分待ってから、再度点火操作をしてください。

魚を上手に焼くために

1 下ごしらえをする。
- 冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- 冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- 生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- みそ漬けやかす漬けは、「みそ」や「かす」をよくふき取ります。

2 グリル焼網に油を薄く塗る。
ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。



3 約1～2分間、空焼き(予熱)をする。
魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、焼きあがり後、取り出しやすくなります。

ワンポイント
- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が多いので、多めに塩をして時間をおき、身をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。
- 包丁目(飾り包丁)を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

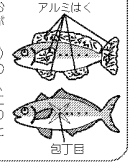

4 魚(食材)を置く。

丸身の置きかた
魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少なくなります。
▨印のところが上手に焼けます。

切身の置きかた
皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼網の外周部にくるように置くと焦げは少なくなります。

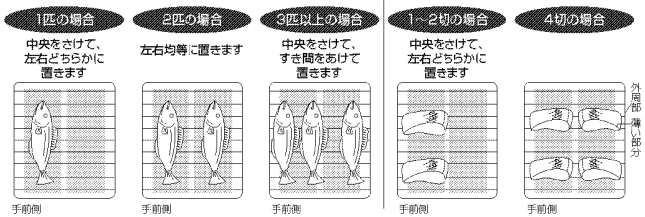

お知らせ
- グリル焼網、グリル皿は消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網は魚がくっつきやすくなったり、フッ素コートがはがれる場合があります。また、グリル皿はクリアコートの劣化やはがれにより汚れが落ちにくくなる場合があります。どちらも交換部品(有償)として準備しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、または東京ガスにお問い合わせください。

グリルの使いかた

●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。

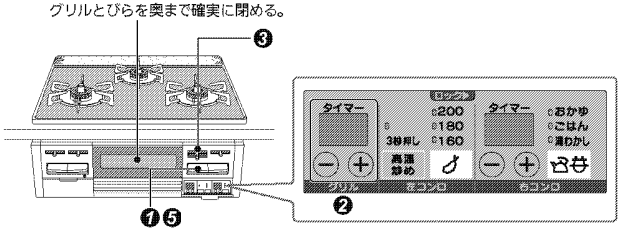

❶ 点火する

●操作ボタンで点火する。

●点火すると自動でグリルタイマーがスタートします。



●最初は「9」(9分)が表示されます。
●グリル庫内の温度が高いときは、「5」(6分)が表示されます。

❷ 時間設定する

●グリルタイマースイッチ[＋/－]を押す。

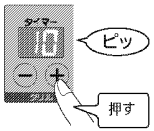

●1分刻みで1～15分(最長)に設定できます。
●グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は1～10分(最長)までとなります。

ワンポイント
●設定時間は調理中でも変更できます。
●焼き時間の目安は付属のクックブックをご覧ください。

お願い
●調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。
例) めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂肪分の多いにしん、塩さば、とり肉など。
●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
●つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
●グリル庫内が高温になるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
●グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。グリル皿が冷めてからお手入れしてください。

ワンポイント
●はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。



❸ 火力調節する

●火力は、上火、下火それぞれ別々に調節できます。

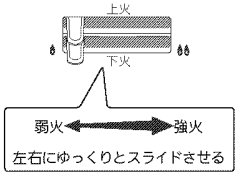

お願い
●上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色をみながら、上火、下火の火力調節をしてください。

❹ 設定時間がくると、自動で火が消える

●30秒前にブザーでお知らせします。



●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。



❺ 操作ボタンを戻す

●操作ボタンを押して消火の状態にする。

お知らせ
●操作ボタンを消火の状態にしないときは、グリルタイマー表示部「0」は約10秒後に消灯します。

日常点検とお手入れの道具

●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年１回程度の定期点検をおすすめします。
●煮こぼれや誤ってなべをひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や機器寿命が短くなるおそれがあるので点検（有料）をおすすめします。
※定期点検については、お買い上げの販売店、または東京ガスまでお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか？

●バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、下火カバーなどは正しく取り付けた状態でお使いください。
☞37・38ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか？

●バーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。
☞40ページ
●グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内が脂で汚れていませんか。☞41ページ

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい

使ってはいけない

傷の原因となります。

はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。

故障の原因になります。
●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良や腐食により、故障の原因になります。必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使ってはいけないもの

引火して火災の原因になります。

絶対に使ってはいけないもの

お願い

● 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
● 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

お手入れの手順

1. 機器が冷めていることを確認する。
2. ガス栓（ねじガス栓）を閉める。
3. 操作ボタンをロックする。☞18ページ
4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。

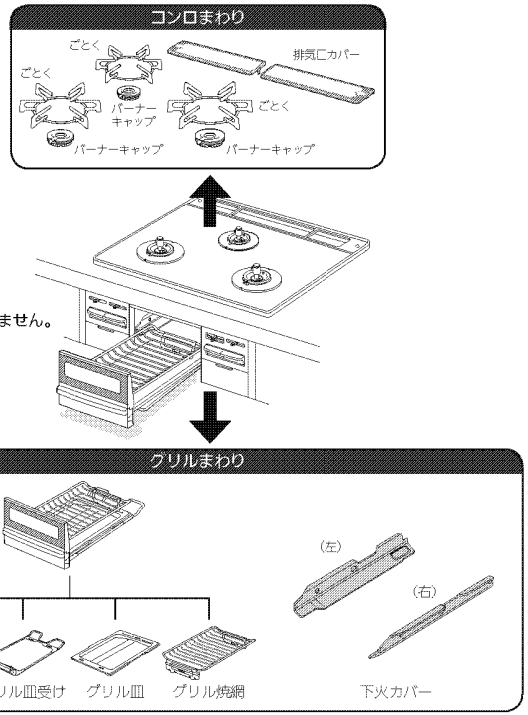

取扱説明書	RN-BGS3B-G7BSL〈RS71W8ARX-L〉 RN-BGS3B-G7BSR〈RS71W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BBL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BBR〈RS31W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BSL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BSR〈RS31W8ARX-R〉	110800201570 110800201571 110800201572 110800201573 110800201574 110800201575			01

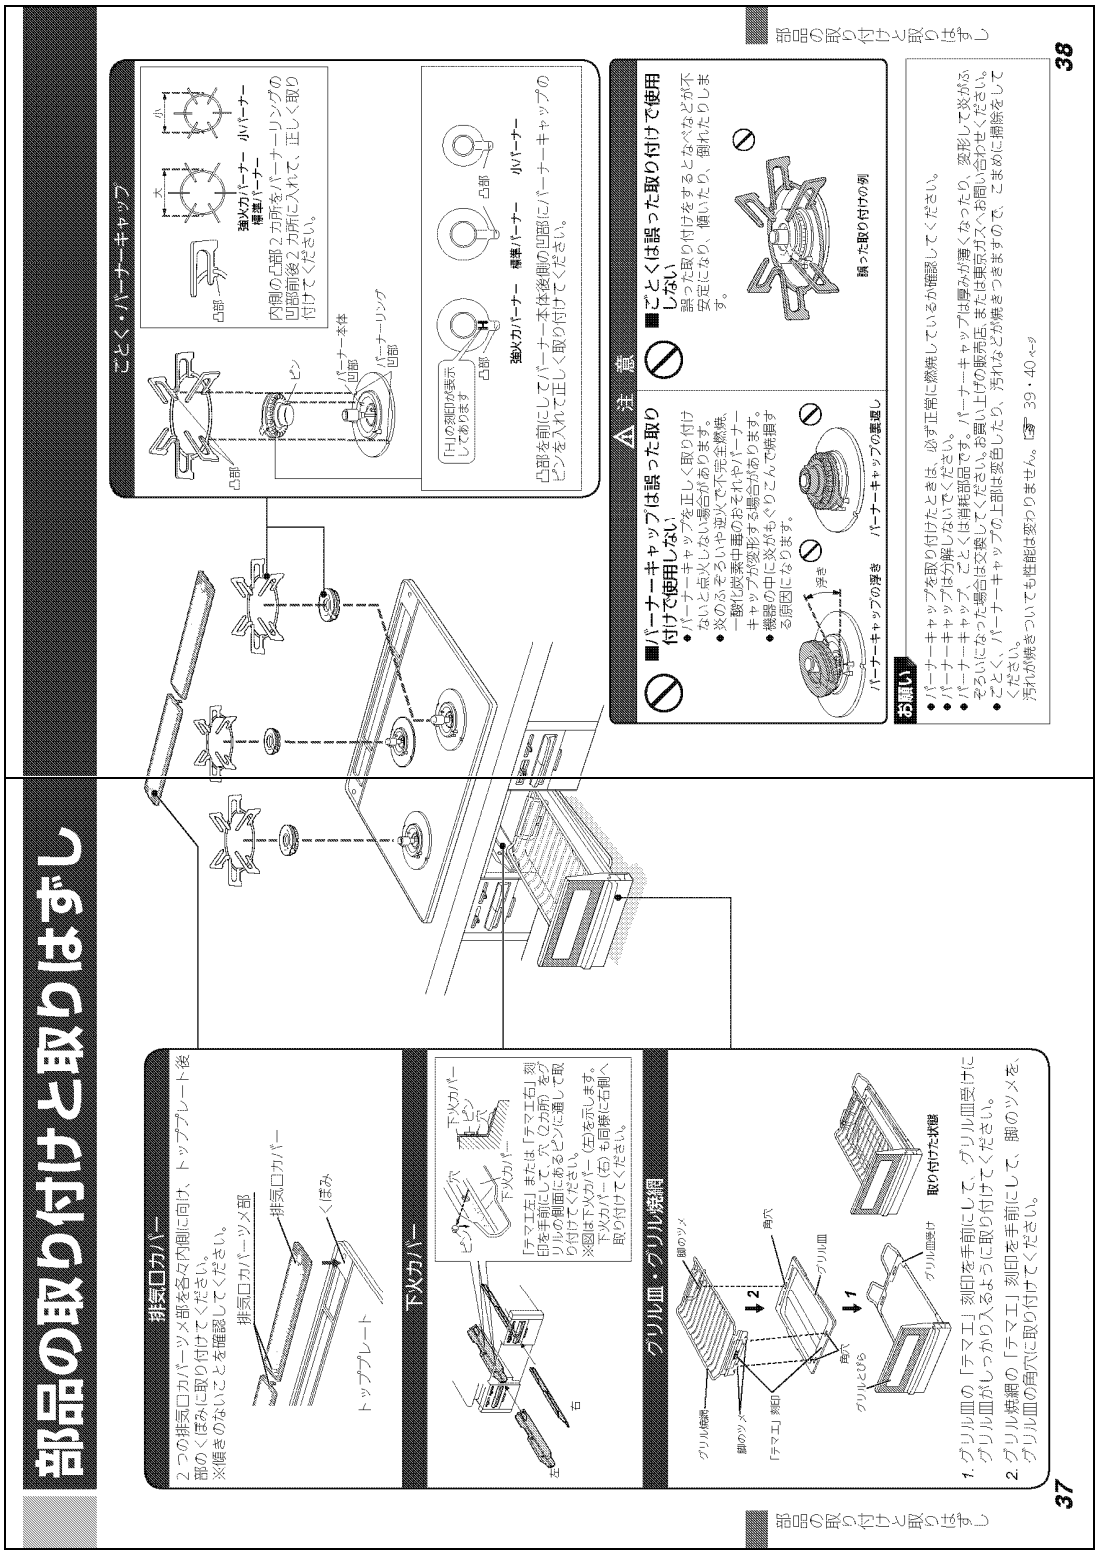

お手入れのしかた（コンロ）お手入れ

● 汚れたら、そのつど、きれいにお手入れしましょう。
● 手袋をしてお手入れをしてください。
● 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い
- 硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。

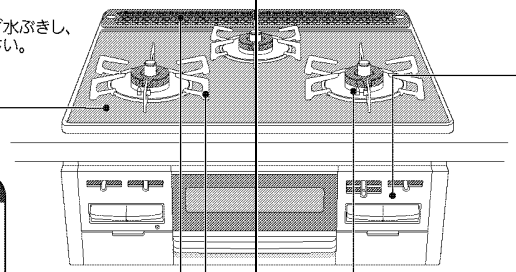

トッププレート（ガラス）

● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



❖汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

❖それでも汚れがとれないとき

1. くしゃくしゃにしたラップにガラストップ専用クリーナーを塗り、こする。
2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

お願い
- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが張り付けしてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または東京ガスに連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

ごとく・排気口カバー

● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
● 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

❖それでも汚れが取れないとき

● 煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。
1. 水を入れた大きななべにごとくや排気口カバーを入れ、30分程加熱する。
2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。

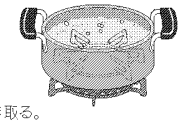

は、ガス栓を閉じ、機器が冷え、手袋をしてから

※各部品の取り付けについては、「部品の取り付けと取りはずし」をご覧ください。☞ 37・38ページ

機器表面・操作部

● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品に付着して作動不良や腐食により、故障の原因になります。

バーナー部

● やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※バーナーキャップは分解できません。
※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから取り付けてください。
※ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

❖目づまりしていたら

● 歯ブラシなどでお手入れします。

※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除きます。

バーナー本体

● 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。



バーナーリング

● バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。



※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。
※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷つけないようにトッププレートとのすきまにつまようじや歯ブラシを寝かせて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷つくと煮こぼれなどが機器内部に入る原因になります。

立消え安全装置・電極

● 歯ブラシなどでお手入れします。

※電極（点火プラグ）の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。

温度センサー

● 片手を添え、水を含ませてかたくしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。



※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、なべ底に密着しないことがあります。

お手入れのしかた（グリル）

- ご使用のつど、きれいにお手入れしましょう。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い

- 硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。

グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

取りはずしかた

1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。

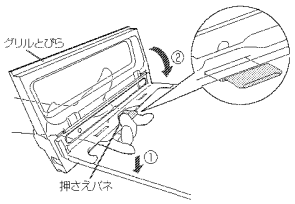

取り付けかた

1. グリル皿受けのツメ2カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。(①)
2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。

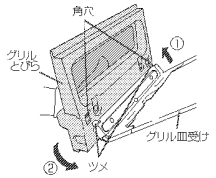

グリル皿・グリル焼網・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

※グリル焼網に汚れが残っていると魚などの調理物がくっつきやすくなります。

グリル庫内（側壁・底部）

- 洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※燃焼部（上火バーナー：天井／下火バーナー：右図指示位置）には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置（炎検知部）と電極（点火プラグ）、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてありますので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。

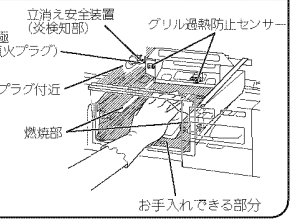

乾電池を交換する

- 乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅します。
- 電池交換サインが点滅したら、単１形アルカリ乾電池（1.5V）２個を準備してください。
- 電池交換サインが点灯したら、２個を同時に交換してください。電池交換サインが点滅から点灯に変わると、すべてのバーナーが使用できなくなります。

〈点滅〉……電池交換サインが点滅したら乾電池を準備してください。

〈点灯〉……電池交換サインが点灯したらすべてのバーナーが使えません。乾電池を交換してください。

1 機器が冷めていることを確認する。

2 電池ケースふたのつまみを引き、手前に開く。

あまり強く引かないでください。電池ケースふたがはずれることがあります。☞ 47ページ

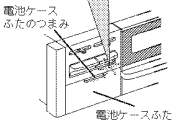

3 古い乾電池をはずす。

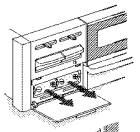

4 新しい乾電池を入れる。

単１形アルカリ乾電池（1.5V）２個を右図のように⊕⊖を確認して奥まで確実にはめ込んでください。

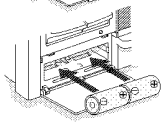

5 電池ケースふたをもとに戻す。

⚠ 警 告

■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない

■新旧・異種の乾電池は混用しない

■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす
ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

お願い

- 単１形アルカリ乾電池を使用した場合、乾電池を交換する（電池交換サイン点灯）目安は約１年です。（付属の単１形アルカリ乾電池で当社使用モードによる）
- 単１形アルカリ乾電池でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が１年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合は交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限（月、年）」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単１形アルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単２、単３形乾電池を単１形サイズにする電池スペーサーは電池ケースの⊖端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

取扱説明書					
	RN-BGS3B-G7BSL〈RS71W8ARX-L〉 RN-BGS3B-G7BSR〈RS71W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BBL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BBR〈RS31W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BSL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BSR〈RS31W8ARX-R〉	110800201570 110800201571 110800201572 110800201573 110800201574 110800201575			01

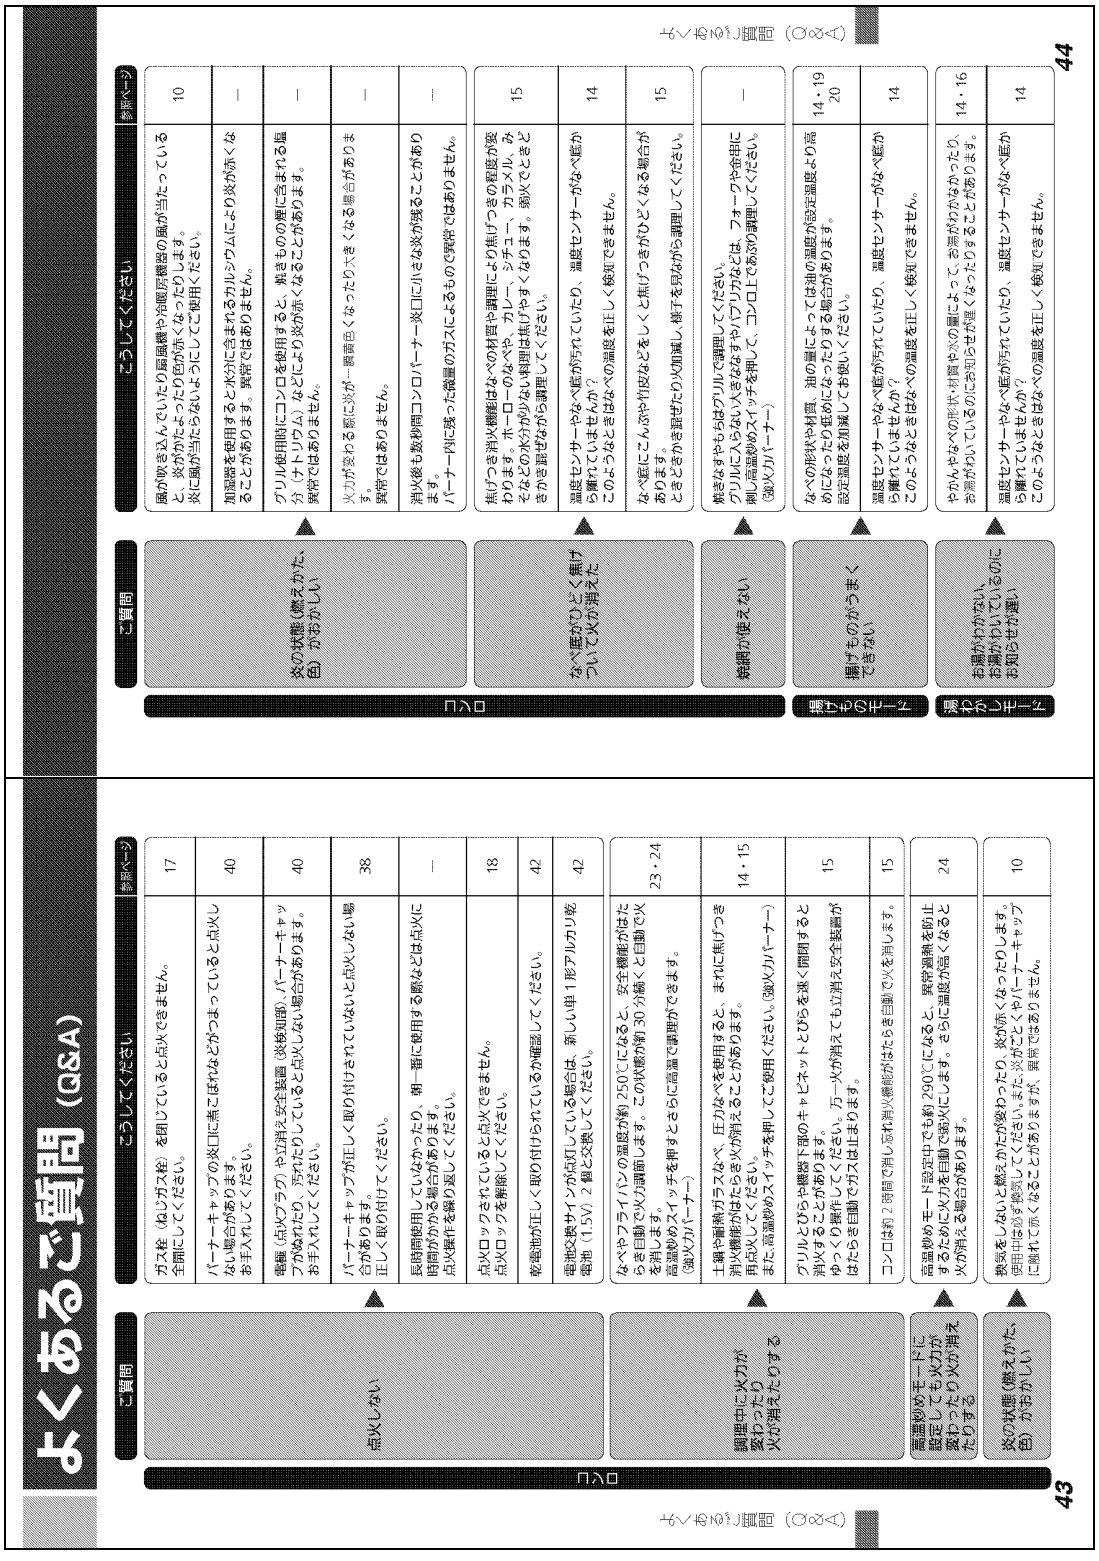

取扱説明書	RN-BGS3B-G7BSL〈RS71W8ARX-L〉 RN-BGS3B-G7BSR〈RS71W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BBL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BBR〈RS31W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BSL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BSR〈RS31W8ARX-R〉	110800201570 110800201571 110800201572 110800201573 110800201574 110800201575			01

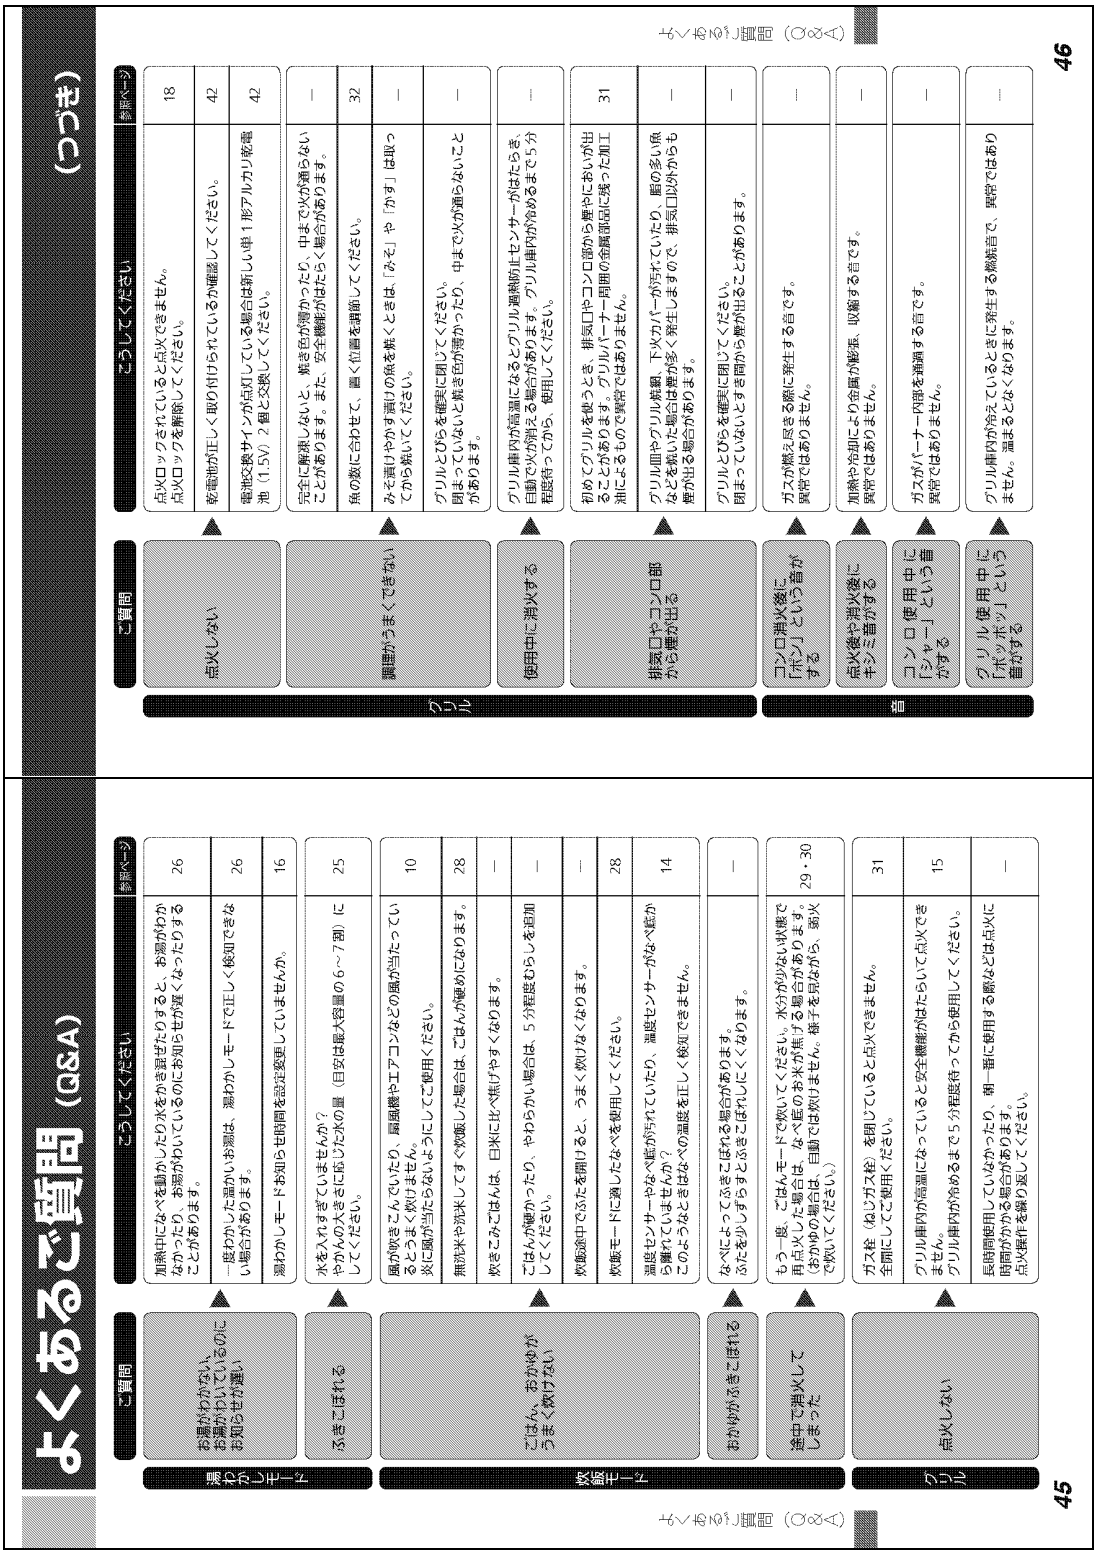

よくあるご質問（Q&A）

	ご質問	こうしてください	参照ページ
音	ブザーが鳴り続ける	部品が故障しています。ガス栓（ねじガス栓）を閉め、お買い上げの販売店、または東京ガスにご連絡ください。	52
その他	点火すると他のバーナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。異常ではありません。	—
	操作ボタンから手を離してもパチパチしている	操作ボタンから手を離しても最長で10秒間パチパチが続きます。異常ではありません。	—
	ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・バーナーリングが変色する	ごとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。ごとくは消耗部品です。交換部品として販売しています。	—
		酸性やアルカリ性洗剤を使用すると変色する場合があります。台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	35
		煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	—
	トッププレートが熱くなる	グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。グリルまたはオーブン使用中や使用直後はトッププレートに触らないよう注意してください。	9
	火力が変わらない	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置がありますが、異常ではありません。	—
	電池交換サインが点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい乾電池（1.5V）2個を準備してください。	42・48
	部品が傷んできた	お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	—
	機器（トッププレート）の中が赤く見える	室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。異常ではありません。	—
	電池ケースふたがはずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。両端のツメをはめてご使用ください。電池ケースふたの左右両端のツメを本体側のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。（詳しくは設置説明書をご覧ください。）	—

よくあるご質問（Q&A）（つづき）

特に多いご質問をまとめました

1 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。☞ 24・43ページ



安全機能がはたらいて、コンロが自動で火力調節しています

2 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。

高温炒めモードに設定して30分を過ぎると、自動で火を消します。故障ではありません。☞ 24・43ページ



30分で消火します

※高温になり過ぎたときも火を消します。

※高温炒めモードに設定していないときでも、連続して約2時間使用すると自動で火を消します。

3 操作ボタンを押しても点火しない

※電池ケースふたの上にある電池交換サインも点灯している。

⇒乾電池が消耗しています。乾電池を交換してください。☞ 42ページ
乾電池交換の目安は約1年です。

〈点滅〉……電池交換サインが点滅したら、単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を準備してください。

〈点灯〉……電池交換サインが点灯すると乾電池を交換するまではコンロもグリルも使えなくなります。

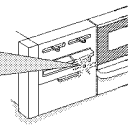

電池交換サインを確認！

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

表示とブザーについて

ブザー音	表示		部位	内容
ピー5回	02 ←→	-1	標準バーナー	天ぷら油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動
		-2	小バーナー	
		-3	強火力バーナー	
	14 ←→	-1	標準バーナー	温度センサー過熱防止機能作動
		-2	小バーナー	
		-3	強火力バーナー	
ピー3回	12 ←→	-1	標準バーナー	立消え安全装置の作動
		-2	小バーナー	
		-3	強火力バーナー	
		-5	グリル	
	11 ←→	-1	標準バーナー	点火時に着火しなかった
		-2	小バーナー	
		-3	強火力バーナー	
		-5	グリル	
	02 ←→	-5	グリル	グリル過熱防止センサーの作動
	☼電池交換サイン ＜点灯＞		--	電池交換のお知らせ
	00 ←→	-1	標準バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動
		-2	小バーナー	
		-3	強火力バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動
				高温炒めモード終了
ピー1回（約2秒）	0		標準バーナー	コンロタイマーモード終了
	0		グリル	グリルタイマー終了
	おかゆ ごはん 炊飯 炊せ （使用した炊飯モード（ごはんまたはおかゆ）のランプが点滅）		標準バーナー	炊飯モード（ごはん・おかゆ）終了
	おかゆ ごはん 炊飯 炊せ ＜点滅＞		標準バーナー	湯わかしモード終了
ブザーが鳴り続ける（ピー約8秒連続）	71 72 70 31 32 33 ←→	-1	標準バーナー	温度センサー・グリル過熱防止センサー・電子部品の故障
		-2	小バーナー	
		-3	強火力バーナー	
		-5	グリル	
	24 ←→ -3		強火力バーナー	高温炒めスイッチ故障

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空焼きなど	●よくあるご質問（Q＆A）「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「なべ底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 ●やけどに注意して再点火を行ってください。 ●天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。	15 43・44
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	●よくあるご質問（Q＆A）「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「炎の状態（燃えかた、色）がおかしい」を確認してください。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってください。	15 43・45
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても手を離すと火が消えます。 約5分程グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行ってください。	15・45
乾電池が消耗しました。	●乾電池を交換してください。	42
使用開始から約2時間または設定した時間がたち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。 ●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	15
30分がたち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	23・24
設定した時間がたち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	21・22
設定した時間がたち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	33・34
炊飯モードで炊きあがり自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	29・30
湯わかしモードで沸とうして、約5分後に自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	25・26
部品が故障しています。	●ガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、または東京ガスにご連絡ください。	52

長期間使用しない場合／仕様

長期間使用しない場合

- ガス栓（ねじガス栓）を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。☞42ページ
- お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

仕　様

品名	RN-BGS3B-G7BSL	RN-BGS3B-G7BSR	RN-BS3B-G6BBL RN-BS3B-G6BSL	RN-BS3B-G6BBR RN-BS3B-G6BSR
型式の呼び	RS71W8ARX-L	RS71W8ARX-R	RS31W8ARX-L	RS31W8ARX-R
型式名	RS71W8ARX		RS31W8ARX	
質量	20.0kg （付属品含む）		19.0kg （付属品含む）	
外形寸法	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 538mm			
	（トッププレート幅　740mm）		（トッププレート幅　590mm）	
ガス接続	15 A（1／2B）鋼管または金属可とう管			
電源	DC3.0V（単１形アルカリ乾電池×２個）			
安全機能	●天ぷら油過熱防止機能 ●グリル消し忘れ消火機能 ●中火点火機能 ●コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能	●立消え安全装置 ●焦げつき消火機能 ●グリル過熱防止センサー	●コンロ消し忘れ消火機能 ●点火ロック ●高温自動温度調節機能	
点火方式	連続放電点火式			
付属品	単１形アルカリ乾電池（２個）、取扱説明書（保証書付）、（事業所一覧別添） クックブック、下火カバー			

ガスグループ（ガス種）		1時間当たりのガス消費量				
		個別ガス消費量				全点火時ガス消費量
		強火力バーナー	標準バーナー	小バーナー	グリル	
都市ガス用	12 A	3.91kW	2.77kW	1.19kW	1.81kW	9.20kW
	13 A	4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.94kW	9.90kW

アフターサービス／廃棄時のお願い

アフターサービスのお申し込み

サービスを依頼されるときは

●まず、☞43～50ページの「よくあるご質問（Q&A）」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
●アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
（1）お名前・ご住所・電話番号・道順（付近の目印など）
（2）品名（例：RN-BGS3B-G7BSL　機器コード 11-080-02-01570）
（3）現象（点火しないなどできるだけ詳しく）
（4）訪問ご希望日

保証について

●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
●必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
●無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって性能が維持できる場合、有料で修理いたします。

定期点検のおすすめ

業務用のような使用頻度の高いお客様は定期的な点検をお勧めします。（有料）

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は当製品の製造打ち切り後５年です。
なお、補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス種を確認のうえ、転居先のガス事業者に相談し調整したうえでご使用ください。この場合、費用は保証期間内でも有料となります。また転居先で設置工事をなさる場合は必ず専門工事店に依頼してください。

アフターサービスなどについてわからないとき

お願い

●お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
●けっしてご自分で修理しないでください。事故のもとになります。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

取扱説明書	RN-BGS3B-G7BSL〈RS71W8ARX-L〉 RN-BGS3B-G7BSR〈RS71W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BBL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BBR〈RS31W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BSL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BSR〈RS31W8ARX-R〉	110800201570 110800201571 110800201572 110800201573 110800201574 110800201575			01

MEMO

クックブック	RN-BGS3B-G7BSL〈RS71W8ARX-L〉 RN-BGS3B-G7BSR〈RS71W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BBL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BBR〈RS31W8ARX-R〉 RN-BS3B-G6BSL〈RS31W8ARX-L〉 RN-BS3B-G6BSR〈RS31W8ARX-R〉	110800201570 110800201571 110800201572 110800201573 110800201574 110800201575			01

2．クックブック

両面焼グリルを上手にお使いいただくために（詳しくは取扱説明書をご覧ください）

お願い

- ●グリルを続けて使用する場合は、そのつどグリル皿にたまった脂などを取り除いてください。また使用後も必ずお手入れをしてください。
- ●この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでご使用ください。
- ●脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にアルミはくを敷かないでください。アルミはくの上に脂がたまり発火する原因になります。
- ※記載の加熱時間は目安です。材料の大きさや、脂ののり具合により、焼きあがり（焼き色）が異なることがありますので、様子を見ながら加熱してください。

魚の焼き方の手順

1 魚の下準備

- ●冷凍の魚はしっかり解凍してください。
- ●生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- ●みそ漬けやかす漬けの魚はみそやかすをよくふき取ります。

塩をふるタイミングは

- ◉さばやいわしなど脂肪分が多い青の青い魚は多めに塩をして、時間をおく。
- ◉白身魚は少なめに塩をふり、時間を短めにおく。
- ◉川魚やいか、えび、貝などは焼く直前に塩をふる。

2 魚の尾やひれを焦がさないようにするには

魚の尾やひれは焦げやすいので
アルミはくで包んだり、多めに塩をつけてください。

3 魚を置く位置

丸身の場合　魚は頭が奥に、尾が手前になるように置きます。■印のところが上手に焼けます。

切身の場合　皮側を上向きに、切身の薄い部分は外周部にくるように置くと焦げは少なくなります。

焼き魚の火力と時間の目安

表の時間は予熱なしの時間です。予熱する場合は1～2分程度短くしてください。
自動調理（オートメニューモード）は、予熱しないでください。

料理名	分量（1匹・1切あたりの重量）	手動調理（マニュアルモード） 焼き時間目安	火力（上火ー下火）	自動調理（オートメニューモード）※1 オートメニュー	焼き加減
あじの塩焼き	4匹（約150g）	約13分	強ー強	姿焼	強め（強）
	2匹（約150g）	約10分	強ー強	姿焼	標準（中）
いわしの塩焼き	5匹（約80g）	約12分	強ー強	姿焼	標準（中）
	2匹（約80g）	約8分			
さんまの塩焼き	4匹（約150g）	約11分	強ー強	姿焼	標準（中）
	2匹（約150g）	約9分			
さばの塩焼き	6切（約80g）	約8分	強ー強	切身	標準（中）
	2切（約80g）	約7分			
さわらの塩焼き	6切（約80g）	約9分	強ー強	切身	強め（強）
	2切（約80g）	約8分			
さけの切身	4切（約90g）	約9分	強ー強	切身	標準（中）
	2切（約90g）	約8分			
ぶりの照り焼き	5切（約100g）	約7分	強ー強	切身	弱め（弱）
	2切（約100g）	約6分			
あじのひらき	2枚（約130g）	約9分	強ー強	干物	標準（中）
ししゃもなど	約10匹（10匹で約180g）	約6分	強ー強	干物	弱め（弱）
赤魚のかす漬け	2切（約180g）	約11分	弱ー強	オート不可	
みりん干し（かわはぎなど）		約6分	強ー強		
みりん干し（いわしなど）※2		予熱約3分・焼き約1分	強ー強		
さばのみりん漬け※3		約5分	強ー弱		
さばのみそ漬け※3		約8分	強ー弱		

※1 機種によっては、オートメニューモードがない場合があります。
※2 小さいみりん干しは予熱してから焼くと上手に焼けます。
※3 皮を下側、身を上側にしてグリル焼網の上に置いてください。

- ●グリル使用中は機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。
- ●魚の身に浅く包丁目（飾り包丁）を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

火加減のポイント

- ●このグリルは両面焼きです。基本的に裏返す必要はありませんが、同じ材料でも大きさや脂の量によって、表と裏の焼き色が多少異なる場合があります。お好みの焼き色に合わせて、上火・下火、それぞれ強・弱の火力調節をしてください。

塩焼き、干物、素焼きなどの場合
上火強ー下火強

ぬり卵やみそをのせて焼く場合
（さわらの黄金焼き、なす田楽など）
上火弱ー下火強

たれをつけて焼くつけ焼き、照り焼きなど焦げやすい場合
（うなぎのかば焼きなど）
上火弱ー下火弱

厚みのある魚や表面が焦げやすい場合
上火強ー下火強 ▼途中で火力を替える 上火弱ー下火強

手動調理メニュー

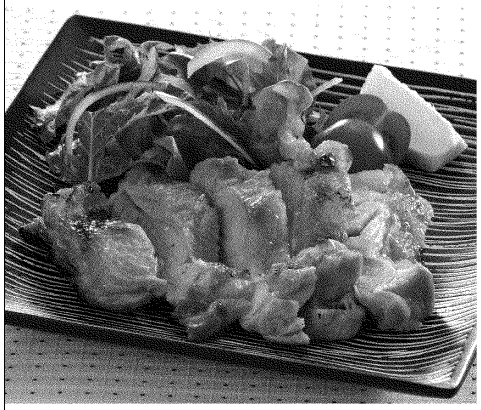

とり肉の塩焼き

上火 弱 ー下火 強

約11分

材料・2人分

- とりもも肉又はむね肉（1枚約150g）―― 2枚
- 塩 ―― 適宜
- こしょう ―― 適宜

❶とり肉は切り込みを入れて、厚さを均一にします。
❷皮にはフォークで穴をあけ、塩、こしょうをふります。
❸グリル焼網の真ん中に皮が上になるようにのせ、〈上火:弱、下火:強〉で約11分焼きます。



ローストビーフ

上火 強 ー下火 強

約8～9分

▼ アルミはくに包んで

約15分

材料

- 牛ももかたまり肉 ―― 約300g（厚さ3cm）
- 塩 ―― 小さじ1/2
- こしょう ―― 適宜
- アルミはく

❶牛もも肉に塩、こしょうをまんべんなくふって手ですりこみ、室温に30分程度置きます。
❷①をグリル焼網の真ん中に置き、〈上火:強、下火:強〉で約8～9分焼きます。
❸焼きあがったら、グリルから取り出してアルミはくに包み、約15分休ませます。
❹③を切り分けて器に盛り付けます。

Point

お好みで、牛肉の所々に切れ目を入れて、にんにくの薄切りを差し込んで焼いてもおいしくいただけます。

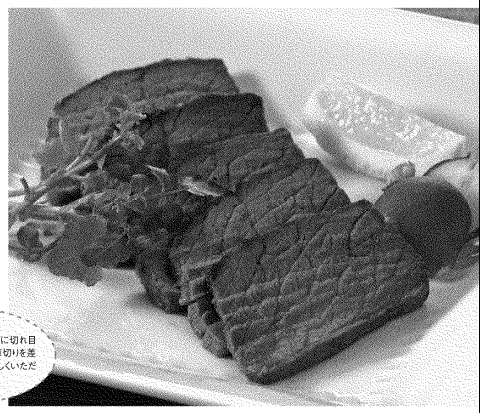

アスパラのベーコン巻き

上火 強 ー下火 強

約5分

材料・2人分

- グリーンアスパラガス ―― 8本
- 塩 ―― 適宜
- ベーコン ―― 4枚

❶グリーンアスパラガスは、かために塩ゆでして5cmの長さに切りそろえます。
❷ベーコンは半分の長さに切ります。
❸ゆでたグリーンアスパラガスをベーコンで巻き、巻き終わりを下にしてグリル焼網に並べます。
〈上火:強、下火:強〉で約5分焼きます。



Point

グリーンアスパラガスの代わりにエリンギやゆでえびを使ってベーコン巻きにしてもよいでしょう。

さけのホイル焼き

上火 強 ー下火 強

約8分

材料・2人分

- 生ざけ（1切約100g）―― 2切
- 酒・塩 ―― 適宜
- たまねぎ ―― 1/4個
- しめじ ―― 1/4房
- ししとう ―― 2本
- パプリカ（赤または黄）―― 1/4個
- アルミはく

❶生ざけは酒、塩をふり、下味をつけます。
❷たまねぎは薄切りにし、パプリカは細切りにします。しめじは石づきを取って小房に分けておきます。
❸アルミはくに薄切りにしたたまねぎを広げ、その上に①と残りの野菜、しめじを並べて包みます。
❹グリル焼網に③をのせ、〈上火:強、下火:強〉で約8分焼きます。
※アルミはくが熱くなっていますので取り出す時は注意しましょう。

Point

●グリル内の上部から1.5cm以上あけるため、包んだホイルの高さは5cm以内にします。
●グリル焼網に並べる時は、たてに置くと火通りしやすくなります。
●材料を包む時にたまねぎを下に敷くと焦げつき防止になります。

組み合わせ次第で1度にまとめて3品!! 時間のない時やお弁当におすすめです。

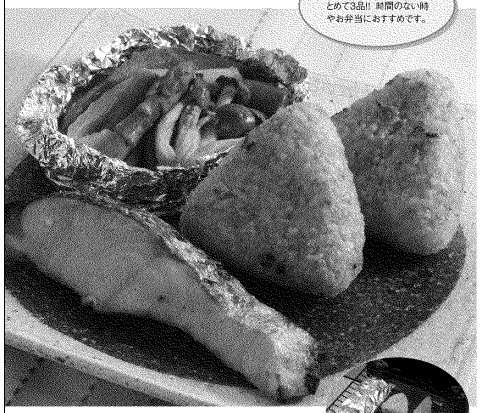

※焼きおにぎりはふちに置くと焦げやすくなりますので中央に並べます。
※アルミはくが熱くなっていますので取り出す時は注意しましょう。

焼きおにぎりセット

上火強ー下火強

約8分

材料・1人分

- 塩ざけ（約90g）——— 1切
- ホイル焼き
  - グリーンアスパラガス——— 1本
  - たまねぎ——— 30g
  - しめじ——— 20g
  - パプリカ（赤・黄）——— 各18g
  - バター——— 適宜
  - 塩——— 適宜
  - アルミはく
- 焼きおにぎり——— 2個分
  - ごはん——— 200g
  - しょうゆ——— 小さじ1
  - 炒りごま（白）——— 小さじ1
  - 塩——— 適宜

❶ホイル焼きのグリーンアスパラガスは根元の固い部分を切り落とし4等分に切ります。しめじは石づきを取って小房に分けておき、たまねぎは薄切り、パプリカはそれぞれ細切りにします。
❷アルミはくに薄くバターをぬり、薄切りにしたたまねぎを広げ、その上に残りの材料をのせ、塩をして包みます。
❸焼きおにぎりはごはんに塩、しょうゆ、炒りごま（白）を加えて混ぜます。2等分して三角おにぎりを作ります。
❹グリル焼網に塩ざけと❷、❸をそれぞれ並べ、〈上火:強、下火:強〉で約8分焼きます。

ピザトースト

上火強ー下火弱

約5分

材料・2人分

- 食パン（4枚切〜6枚切）——— 2枚
- サラミ
- ピーマン
- トマトケチャップ
- ピザ用チーズ　　などお好みの具を
- アルミはく

❶グリル焼網の平らな面にアルミはくを敷きます。食パンにお好みの具をのせてグリル焼網にのせ、〈上火:強、下火:弱〉で約5分焼きます。

※アルミはくを敷く場合はグリル焼網の両側（ななめになった部分）をふさがないでください。
※アルミはくが熱くなっていますので取り出す時は注意しましょう。



Point
アルミはくは、クシャクシャにしたものを広げて使うと焦げにくくなります。

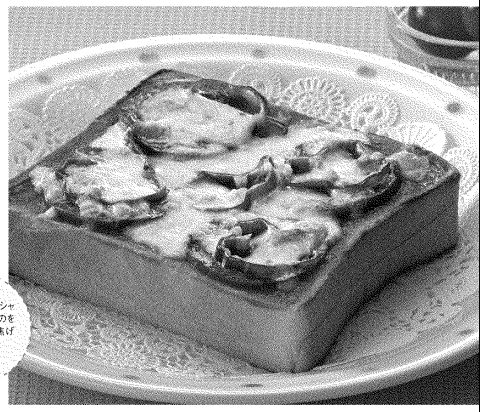

Point
●保温時間が長い程、火通りしやすくなります。お好みで調節してください。
●冷やして食べてもよいでしょう。

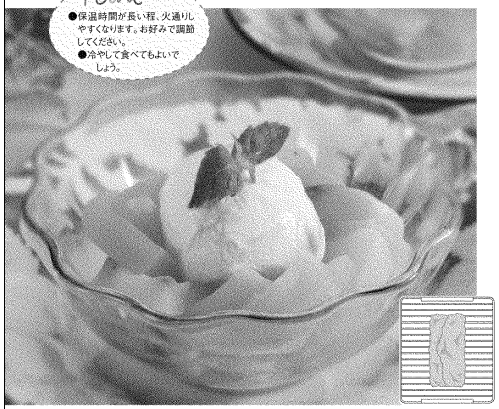

焼きりんご

上火強ー下火強

約7分

▼ 庫内保温

約5分

材料・2人分

- りんご——— 1/2個
- グラニュー糖——— 小さじ2
- バター——— 5g
- アルミはく

❶りんごは皮をむいて芯を取り除き、7〜8mmのいちょう切りにします。
❷アルミはくに❶を並べて、グラニュー糖をふりかけ、バターをのせて包みます。
❸グリル焼網に❷をのせ、〈上火:強、下火:強〉で約7分焼きます。そのままグリルの中に5分以上置いておきます。
❹あら熱がとれてから、器に盛り付けてお好みでアイスクリームなどを添えます。

※アルミはくが熱くなっていますので取り出す時は注意しましょう。

こんな料理もいかが…

大あさり

大あさり4個（2人分）

約5〜6分

上火弱ー下火強

ちょうつがいを切り上の貝殻はずしてから焼きます。※1

厚あげ

厚あげ4個（2人分）、1個 約70g

約8分

上火強ー下火弱

焦げやすいので油抜きしてから焼きます。

焼きなす

なす2個（2人分）

約8〜12分

上火強ー下火強

なすのがくを取り、たてに3〜4本切れ目を入れて焼きます。※1

焼きもち

もち4個（2人分）、1個 約50g

約5分 ▶ 裏返し 約2分

消火してから裏返してください。

上火弱ー下火弱

焦げやすいので中央に置くとよいでしょう。※2
大きくふくらむと上火バーナーにつくことがありますので様子を見ながら焼き時間や位置を調節してください。※3

焼きおにぎり

おにぎり4個（2人分）、1個 約100g

素焼き 約5分 ▶ 裏返したれ 約5分

消火してから全体にたれをつけて裏返してください。

上火強ー下火弱 ▶ 上火強ー下火弱

焦げやすいので中央に置くとよいでしょう。
たれ（しょうゆ一大さじ1、みりん一小さじ1/2）

※1 大あさりやなすなどは地域・季節などにより大きさが異なるため、様子を見ながら焼き時間を調節してください。
※2 もちともちは約2cm間をあけてください。近すぎるととなり同士がくっつくことがあります。
※3 切れ目の入ったもちなどはふくらみやすいため十分注意してください。